


návod k použití


# párty přítelkyně PP02

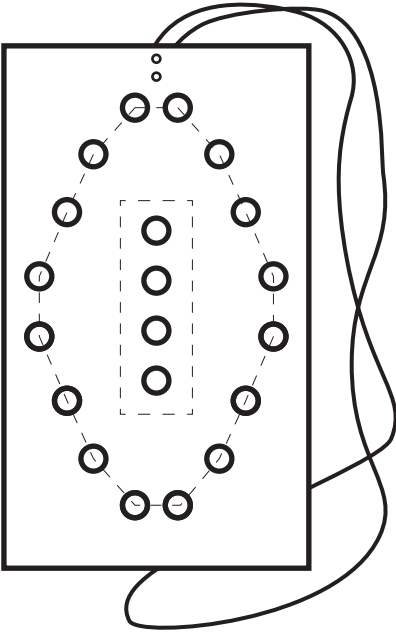

**stisknutí:**  
VOLBA REŽIMU

**delší podržení:**  
OTEVŘENÍ MENU

**pokud otevřené menu:**  
POSUN V MENU

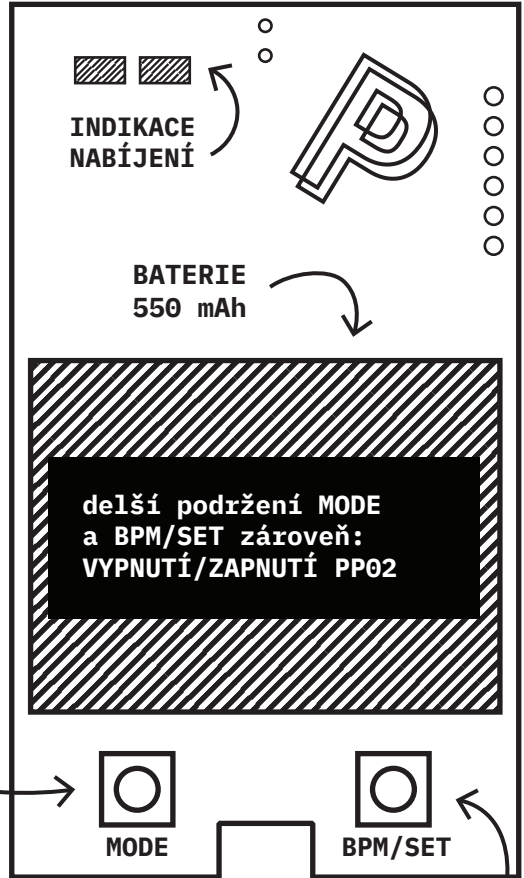

**klikání do rytmu:**  
RYCHLOST BLIKÁNÍ

**pokud otevřené menu:**  
ZMĚNA AKTUÁLNĚ  
ZVOLENÉ HODNOTY

**USB konektor:**  
NABÍJENÍ

## ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Párty přítelkyni zapneš/vypneš podržením tlačítek MODE a BPM/SET zároveň.

Při zapnutí se zobrazí stav baterie, vypnutí je signalizováno animací prostředních diod.

## MÓDY SVÍCENÍ


V Párty přítelkyni je nahráno několik módů svícení a animací. Změnu módu provedeš krátkým stisknutím tlačítka MODE. Změnu barvy provedeš v menu (viz níže).

## RYCHLOST BLIKÁNÍ

Klikáním na tlačítko BPM/SET nastavuješ rychlost blikání. Tlačítko mačkáš do rytmu hudby, např. na první dobu např. 10x za sebou v řadě. Z naklikaného tempa Párty přítelkyně počítá průměr. Po naklikání počkej několik sekund, než začneš klikat tempo nové. Klikání se jinak započítá do předchozího měření.

## MENU


Drž tlačítko MODE, dokud se nerozsvítí první z prostředních diod - to signalizuje otevření menu. Tlačítkem MODE posouváš mezi položkami menu, tlačítkem BPM/SET měníš nastavení aktuálně zvolené položky. Menu se při neaktivitě automaticky uzavře.

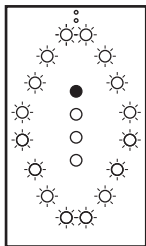

### 1. Změna primární (vnější) barvy

Při této volbě klikáním na BPM/SET vybíráš primární barvu animace z několika předdefinovaných barev.


Za bílou barvou následuje poslední - speciální - barevné nastavení. V tomto nastavení se barva generuje náhodně.

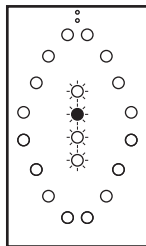

### 2. Změna sekundární (vnitřní) barvy

Při této volbě klikáním na BPM/SET měníš sekundární barvu animace.

Za bílou barvou následuje speciální barevné nastavení, stejně jako u primární barvy.

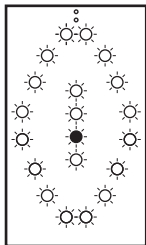


### 3. Změna jasu

Klikáním na BPM/SET měníš jas svícení v osmi krocích.

Úroveň jasu výrazně ovlivňuje výdrž baterie - při nejnižším nastavení vydrží PP02 20 i více hodin, při plném svitu např. jen hodinu.

Pozor, nejvyšší hodnota jasu je jen pro odvážné!

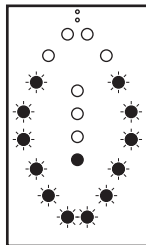

### 4. Stav baterie

Poslední položka v menu ukazuje orientační stav baterie.

Pamatuj, že před každou párty je dobré Příkladkyni nabit do plna!

Kliknutím na BPM/SET při této položce se menu zavře.

## NABÍJENÍ, VÝDRŽ BATERIE, USB KONEKTOR

PP02 se nabíjí pomocí USB portu, proces trvá cca hodinu. Červená dioda na zadní straně signalizuje nabíjení, zelená dioda pak plně nabitou baterii. Výdrž baterie je průměrně cca 10 hodin, ale odvíjí se od nastavení jasu a animace.

USB konektor je určen jen pro nabíjení, přívěsek není možné s jeho pomocí přeprogramovat.

**DALŠÍ INFO NAJDEŠ NA [WWW.PARTY-PRITELKYNE.CZ](http://WWW.PARTY-PRITELKYNE.CZ)**